

# AirStation 導入ガイド

VPN とは
外出先からアクセスする
ネットワーク同士を接続する
付録

## 本製品をご使用になる前に

本製品を以下の環境でご使用になる場合、本製品の VPN 機能は使用できません。あらかじめご了承ください。

- ・プロバイダから割り当てられる IP アドレスがプライベート IP アドレスの場合
- ・ルータ機能を内蔵したモデム/回線終端装置に本製品を接続して使用する場合(※)

ルータ機能を無効にするなど、モデム/回線終端装置の設定を変更すると、本製品の VPN 機能が使用できることがあります。設定変更については、各機器のマニュアルをご参照ください。

## 本書の使い方

本書を正しくお使いいただくための表記上の約束ごとを説明します。

## ■文中マーク/用語表記

▲注意 マーク 製品の取り扱いにあたって注意すべき事項です。この注意事項に従わなかった場合、身体や製品に損傷を与えるおそれがあります。

- **□▼王 マーク** 製品の取り扱いに関する補足事項、知っておくべき事項です。
- ▶参照 マーク 関連のある項目のページを記しています。
- ・文中[]で囲んだ名称は、操作の際に選択するメニュー、ボタン、テキストボックス、チェックボックスなどの名称を表わしています。

- 本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられております。
- BUFFALO™、AirStation™ は、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、© などのマークは記載していません。
- 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に 購入された製品とは一部異なることがあります。
- 本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。
- 本製品は一般的なオフィスや家庭の OA 機器としてお使いください。万一、一般 OA 機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
  - ・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。
  - ・一般 OA 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときはご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。
- 本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。
- 本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。
- 本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。
- ■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。
- 本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

## 安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために 守っていただきたい事項を記載しました。

正しく使用するために、必ずお読みになり、内容をよく理解された上でお使いください。なお、本 書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も 記載されています。

パソコンの故障 / トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じ た本製品の故障 / トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

#### ■ 使用している表示と絵記号の意味

#### 警告表示の意味

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守ら ないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示して います。

/ 注意

この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生 が考えられる内容を示しています。

#### 絵記号の意味

△は、警告・注意を促す記号です。△の近くに具体的な警告内容が描かれています。 (例: ▲ 感電注意)



○に斜線は、してはいけない事項(禁止事項)を示す記号です。

○の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。(例: ⑥分解禁止)



●は、しなければならない行為を示す記号です。

●の近くに、具体的な指示内容が描かれています。

(例: 電源プラグをコンセントから抜く)

## ▲ 警告



本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。 火災や感電の恐れがあります。

#### 分解禁止



ケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。 けがをする危険があります。

#### 強制



濡れた手で本製品に触れないでください。 感電、故障の原因となります。

禁止



AC100V(50/60Hz) 以外の AC コンセントには、絶対にプラグを差し込まないでくださ い。

海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。



煙が出たり変な臭いや音がしたら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチを OFF に し、AC コンセントから電源プラグを抜いてください。

電源プラグを 抜く

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 弊社またはお買い求めの販売店にご相談ください。



本製品を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。

衝撃を与えてしまったときは、本製品が故障して、火災や感電の原因となります。

<sub>電源プラグを</sub> 弊社またはお買い求めの販売店にご相談ください。 抜く



風呂場など、水分や湿気の多い場所では、本製品を使用しないでください。

火災になったり、感電する恐れがあります。

水場での 使用禁止



液体や異物などが内部に入ったら、AC コンセントからプラグを抜いてください。

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。

<sub>電源プラグを</sub> 弊社またはお買い求めの販売店にご相談ください。 抜く



電源ケーブルを傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。

火災になったり、感電する恐れがあります。

禁止

- ●設置時に、電源ケーブルを壁やラック(棚)などの間にはさみ込んだりしないでく ださい。
- ●重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。
- ●熱器具に近づけたり、過熱しないでください。
- ●電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
- ●極端に曲げないでください。
- ●電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。

万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店 にご相談ください。



AC アダプタは、AC コンセントに完全に差し込んでください。

差し込みが不完全なまま使用するとショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れが あります。



電源ケーブル ( または AC アダプタ )、信号ケーブルは必ず本製品付属のものをお使い ください。

強制

本製品付属以外の電源ケーブル (内部接続用を含む)、AC アダプタ、信号ケーブルをご 使用になると電圧や端子の極性が異なることがあるため、発煙、発火の恐れがあります。

## **|**| 注意



静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミ サッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。

強制

人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失・破損させる恐れがあ ります。



次の場所には、設置および保管をしないでください。感電、火災の原因となったり、製 品に悪影響を及ぼすことがあります。

禁止

- ・強い磁界、静電気が発生するところ 故障の原因となります。
- ・振動が発生するところ けが、故障、破損の原因となります。
- ・平らでないところ 転倒したり落下して、けが、故障の原因 故障や感電の原因となります。 となります。
- ・直射日光が当たるところ 故障や変形の原因となります。
  - ・火気の周辺、または熱気のこもるところ 故障や変形の原因となります。
  - ・漏電、漏水の危険があるところ
  - ほこりの多いところ 故障の原因となります。



本製品に接続されているケーブルに足を引っかけたり、引っ張ったりしないでください。 本製品の破損や思わぬけがを招く恐れがあります。

強制



本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。

条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

強制

## 無線LAN製品で使用時におけるセキュリティに関するで注意 (お客様の権利(プライバシー保護)に関する重要な事項です!)

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線 アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場所に届くた め、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能 性があります。

#### ● 通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、IDやパスワード又はクレジットカー ド番号等の個人情報、メールの内容等の通信内容を盗み見られる可能性があり ます。

#### ● 不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報 や機密情報を取り出す(情報漏洩)

特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし) **傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)** コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊)

などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線LANカードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセ キュリティの仕組みを持っていますので、無線LAN製品のセキュリティに関する設定 を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

無線LAN機器は、購入直後の状態においては、セキュリティに関する設定が施されて いない場合があります。

従って、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、無線LANカ ードや無線LANアクセスポイントをご使用になる前に、必ず無線LAN機器のセキュリ ティに関する全ての設定をマニュアルにしたがって行ってください。

なお、無線LANの仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり 得ますので、ご理解の上、ご使用下さい。

セキュリティの設定などについて、お客様ご自分で対処できない場合には、 「BUFFALOサポートセンター」までお問い合わせ下さい。

当社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解し た上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使 用することをお奨めします。

> 社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA) 「無線LANのセキュリティに関するガイドライン」より

## BUFFALOの無線LANセキュリティに対する取り組みについて

BUFFALOではお客様がより快適でセキュアな無線LANを簡単にお使いいただける様に 製品開発に取り組んでおります。BUFFALOの無線LAN AirStationシリーズの無線 LANセキュリティについてご説明いたします。

## ① 簡単接続設定システム「AirStation One-Touch Secure System (AOSS) <sub>1</sub>

「AirStation One-Touch Secure System(AOSS)」は、これまで暗号化キーの設 定や入力で煩雑だった無線LANの接続設定を飛躍的に簡単にする新技術です。これ を使用することで、ワンタッチでセキュアな無線LANネットワークに接続できま す。暗号化方式は、標準的な「WEP」(64/128bitWEP)のほか、最新のセキュ リティであるWPAにも採用されている「TKIP」、米国政府の標準暗号化方式とし て採用されている強固な「AES」に対応しており、「AOSS」がそれぞれの機器の セキュリティ機能レベルを判断して最適な暗号化方式に自動設定します。

#### ② プライバシーセパレータ

無線パソコン間の通信を禁止する機能です。これを使用することで、同一のアクセ スポイントに接続している無線パソコンのデータが見えなくなるため、プライバシ ーの保護が可能です。

#### ③ 無線送信出力制限

無線の送信出力を変更する機能です。この数値を低くすると、無線の届く範囲が短 くなるため、不要な電波漏れによる不正アクセスを防止できます。

#### ④ Anv接続拒否

ESSID(SSID)を「Any」にすることで誰でも接続できてしまう「Any接続」を禁 止する機能です。

#### ⑤ 無線ESSID (SSID) ステルス機能

ビーコンパケットの中にESSID(SSID)の情報を含めずに電波を発信する機能で す。WindowsXPなどのビーコン信号を検知する機能を搭載している端末から ESSID (SSID) を分からなくすることができます。

AirStationシリーズでは、④「Any接続」を「許可しない」設定にすることで実現 できます。

## MEMO

#### 次 目

第1章	VPN とは	
1.1	VPN とは	_
1.2	VPN の活用例	
1.3	VPN で通信するには	
1.4	Wake On LAN 機能を使用するには	
1.5	リモートデスクトップ (遠隔操作) を使用するには	17
第2章	外出先からアクセスする	
2.1	AirStation (親機) を設定しよう	20
2.2	外出先で使うパソコンを設定しよう	35
2.3	外出先から接続しよう	44
第3章	ネットワーク同士を接続する	
3.1	本社側の設定をしよう	52
3.2	支社側の設定をしよう	
3.3	本社-支社間で通信しよう	
第4章	付録	
4.1	リモートデスクトップ (遠隔操作) の設定をするには	76
4.2	AOSS で設定された ESSID (SSID) と暗号化キーを確認	
	には	
4.3	AOSS 機能を無効にするには	
4.4	設定ガイド (電子マニュアル) を見るには	
4.5	VPN で困ったときは	
4.6	パッケージの内容	
4.7	各部の名称とはたらき	85
4.8	製品仕様	88

## **MEMO**

# 第1章 VPNとは

1	_1	VPN	レは

4	.2	VDN	の活用	B
		VPN	い活用	191

■ 活用例 1	外出先から事務所のパソコンへデータを転送する10
■ 活用例 2	自宅のパソコンにあるデータに外出先からアクセスする11
■ 活用例 3	外出先からメールチェックや録画予約をする12
■ 活用例 4	外出先から会社のイントラネットにアクセスする13
■ 活用例 5	本社ネットワークと支社のネットワークを接続する14

## **1.3** VPN で通信するには

## 1.4 Wake On LAN 機能を使用するには

## **1.5** リモートデスクトップ(遠隔操作)を使用するには

## 1.1 VPN とは

VPN (Virtual Private Network)とは、インターネットなどの共有回線上で仮想的に 専用ネットワークを構築する技術です。


通常、「インターネット」という共有回線上での通信は、専用線で直結したときの 通信と同様の安全性は確保できません。VPN を使用すると、拠点間で行われる通信を 暗号化することで、インターネット上であっても安全性のある通信をおこなうことが できます。また、ネットワーク規模の大小に関わらず、比較的導入が簡単なことや、 専用線と比べて、距離に比例してコストが高くならないといった特長があります。

## 1.2 VPN の活用例

VPN を活用すると、次のようなことができるようになります。

## 活用例 1 外出先から事務所のパソコンへデータを転送する


A さんは、小さいながらも自宅に事務所を構え、個人で仕事をしています。今日 は取引先の会社で図面の打ち合わせをする予定です。VPNを活用すれば、取引先で 打ち合わせた内容を、その場で事務所のパソコンへ転送することができます。

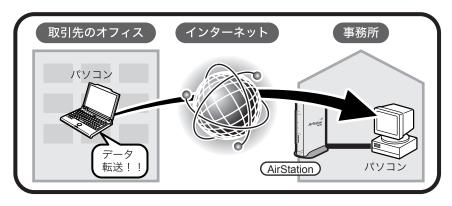



## 活用例 2 自宅のパソコンにあるデータに外出先からアクセスする

B さんは、事業部のプロジェクトリーダーです。今日の企画会議のため、昨晩の うちに自宅で資料をまとめたのですが、うっかりデータを忘れてきてしまいまし た。そんなとき VPN を活用すれば、自宅のパソコンや LinkStation ヘアクセスし、 データを取り出すことができます。

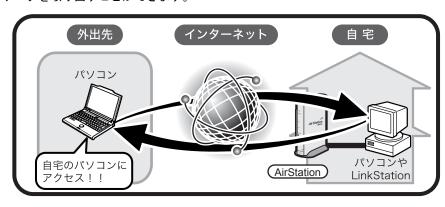




#### 活用例 3 外出先からメールチェックや録画予約をする

友人の多い C さんは、毎日のメールのやりとりが大変です。自宅でしかメールを チェックできないため、睡眠時間を削ってメールをやりとりしています。

大学生の D さんには、現在、夢中になっているドラマがあり、毎回欠かさずパソ コンに録画しています。今日はサークル仲間と旅行に来たのですが、ドラマの録画 予約を忘れたことに気が付きました。

そんなとき VPN を活用すれば、外出先から自宅のパソコンへアクセスして、空き時 間にメールをチェックしたり、録画予約をすることができます。

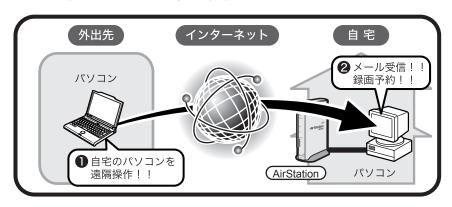


- 「メモ · アクセス先 (自宅) のパソコンに、Windows Vista Ultimate、Windows Vista Business、Windows XP Professionalがインストールされている必要があります。
  - ・ アクセス先(自宅)のパソコンに、あらかじめリモートデスクトップの設定を しておく必要があります。(P76)



## 活用例 4 外出先から会社のイントラネットにアクセスする

事業部長の E さんは、現在、長期出張中です。長期間、会社を離れるため、社内 の状態がとても気になっています。そんなとき VPN を活用すれば、出張先から会社 のイントラネットへアクセスして、情報を共有することができます。

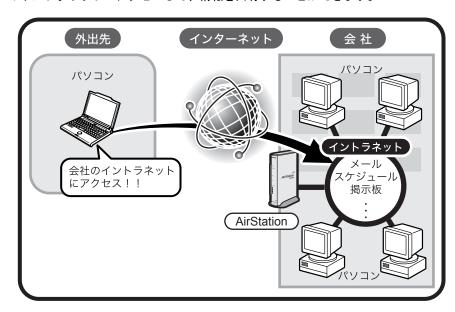


□▼〒 社内にファイアウォールが設置されている場合、ファイアウォールの設定変更が必 要になることがあります。ファイアウォールの設定変更については、社内のネット ワーク管理者にご相談ください。



## 活用例 5 本社ネットワークと支社のネットワークを接続する

情報システム部長の F さんは、今度新設される名古屋支社の情報システムを担当 することになりました。今度、名古屋に転勤になる社員からは、「今までと同じよ うに本社のデータベースヘアクセスできるようにしてほしい」と言われています が、専用線を導入するほどの予算がありません。そんなとき VPN を活用すれば、安 価なブロードバンド回線を利用して、本社のネットワークと支社のネットワークを 専用線のように接続することができます。

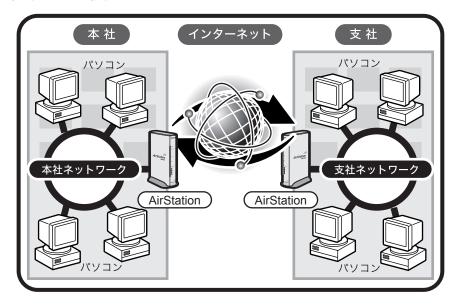



設定方法は、 第3章 「ネットワーク同士を接続する」 を参照 してください。

□メモ その他の活用例については、弊社ホームページ


(http://buffalo. ip/products/catalog/network/remoteaccess/) でもご紹介して います。


## 1.3 **VPN** で通信するには

VPN で通信するには、IP アドレスで通信先を特定するため、次のどちらかの環境が必 要です。

- •「固定 IP アドレス」(固定グローバル IP アドレス) でインターネットに接続でき る環境
- •「ダイナミック DNS サービス」を使用して、ドメイン名から IP アドレスを特定 できる環境

通常、プロバイダから割り当てられる IP アドレスは、インターネットに接続するたび に変わります。この場合、IP アドレスで通信先を特定することができません。プロバイ ダの固定 IP アドレスの割り当てサービスは、一般に高価なため「安価に VPN を利用し たい」という場合は、弊社の「ダイナミック DNS サービス」(有料)をお勧めします。 「ダイナミック DNS サービス」を利用すると、プロバイダから割り当てられた IP アド レスが変更されても、あらかじめ登録しておいたドメイン名(xxx.bf1.ip など)を使っ て通信することができます。

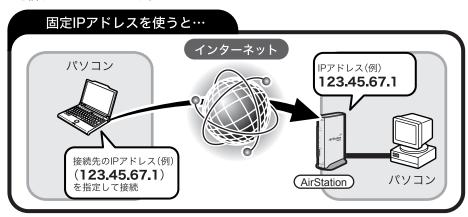

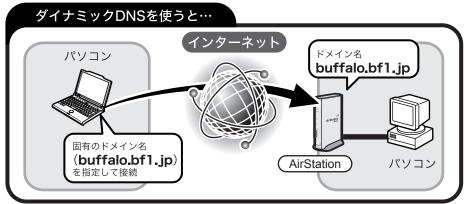


#### □メモ · 固定グローバル IP アドレスを取得するには、プロバイダの固定 IP アドレスの割り当 てサービスを契約する必要があります。

- ・ 弊社のダイナミック DNS サービスは有料サービスですが、購入前に動作やサービス内 容を確認していただだけるよう、無料トライアル期間(利用登録後1ヶ月間)を設けて おります。無料トライアル期間終了後も引き続きダイナミック DNS サービスを使用し たい場合は、有料サービスの申し込みが必要です。有料サービスについてのご案内は、 無料トライアル期間終了前に、弊社からEメールにてお知らせします。
- ・ 弊社以外のダイナミック DNS サービス (@ nifty、DION、DynDNS、ZiVE) を利用するこ ともできます。
- · DynDNSのMXレコードの更新には、対応しておりません。本製品を使用してDynDNSの IPアドレスを更新すると、登録された MX レコードが消去されますので、ご注意くださ い。
- · DION ダイナミック DNS の独自ドメインサービスには、対応しておりません。

## Wake On LAN 機能を使用するには

本製品の Wake On LAN 機能を使用すると、外出先から VPN 経由で自宅のパソコンの 電源を ON にすることができます。

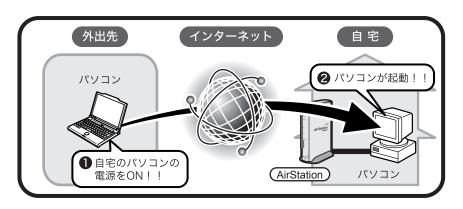

Wake On LAN 機能を使用するには、電源を ON にするパソコン(自宅のパソコン)が Wake On LAN 機能に対応している必要があります。Wake On LAN 機能の対応について は、パソコンのマニュアルを参照してください。

#### 1.5 リモートデスクトップ(遠隔操作)を使用するには

リモートデスクトップ機能を使用すると、外出先から自宅のパソコンを遠隔操作するこ とができます。リモートデスクトップを使用するには、「操作される側」と「操作する 側」双方のパソコンに設定が必要になります。設定手順については、第4章の「リモー トデスクトップ(遠隔操作)の設定をするには」(P76)を参照してください。

- ▲ 操作される側のパソコンには、Windows Vista Ultimate、Windows Vista Business、 Windows XP Professional がインストールされている必要があります。
  - Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows XP Home, Windows 2000/Me では、リモートデスクトップは使用できません。
  - 操作される側のパソコンに、あらかじめパスワードが設定されている必要があります。 パスワードが設定されていないと、リモートデスクトップは使用できません。

□メモ リモートデスクトップについての詳細は、Microsoft のホームページ (http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/using/mobility/getstarted/

default.mspx) をご参照ください。

## MEMO

# 第2章

# 外出先からアクセスする

2.1	AirStatio	n(親機)を設定しよう
	Step 1	AirStation (親機) の設置20
	Step 2	AirStation (親機) との接続22
	Step 3	インターネットへの接続28
	Step 4	リモートアクセスの設定29
2.2	外出先で使	うパソコンを設定しよう
	■ Window	s Vista の場合35
	■ Window	s XP の場合37
	■ Window	s 2000 の場合39
	■ Window	s Me の場合41
2.3	外出先から	接続しよう
	Step 1	外出先からの接続44
	Step 2a	外出先から自宅や会社のパソコン / LinkStation にアクセスする 
	Step 2b	外出先から自宅や会社のパソコンを遠隔操作する
	Step 2c	外出先から会社のイントラネットへアクセスする49

## 2.1 AirStation (親機) を設定しよう

外出先から自宅や会社のネットワークにアクセスする場合(例: P10~ P13)は、下記 の設定をします。

外出先からアクセスできるようにするため、AirStation(親機)の設定をします。

## Step 1 AirStation (親機) の設置

最初に AirStation (親機) を設置します。


「予干 · AirStation (親機) をお使いになる前に、モデム / 回線終端装置にパソコンを直結し

てください。

・ Windows 2000 をお使いの場合は、パソコンに Internet Explorer 5.5 以降がインストー ルされている必要があります。インストールされていない場合は、作業を始める前に 「スタート」 — 「Windows Update」を選択して、Internet Explorer をバージョンアッ プしてください。


てインターネットに接続していた場合は、いったんそれらの電源を 30 分程度 OFF にし

- 1 AirStation (親機) を接続する前に、パソコンとモデム / 回線終端装置の電源を OFF にします。
- 2 スタンドを取り付けます。

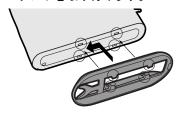

3 AirStation(親機)とモデム/回線終端装置とを、AC アダプタで接続します。


AirStation (親機)の WAN ポート (一番下のポート) とモデム / 回線終端装置を付属の LAN ケーブルで接続します。次に AC アダプタを接続します。

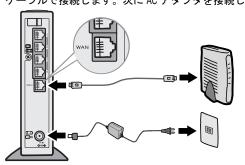

「ヌモ AirStation (親機) とパソコン を有線 (ケーブル) で接続する 場合は、ここでパソコンと AirStation (親機) を別売の LAN ケーブルで接続してください。

POWER ランプと DIAG ランプが点灯し、WAN ランプが点灯(または点滅)します。

しばらくすると、WIRELESS ランプが点灯します。 その後、数秒で DIAG ランプが消灯します。

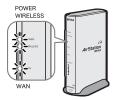

以上で設置は完了です。

## Step 2 AirStation (親機) との接続

ドライバをインストールして、無線子機をパソコンに取り付けます。

手順は、Windows のバージョンによって異なります。

#### まだ取り付けないでください

無線子機は、取り付け指示があるまで、取り付けないでください。 先に取り付けると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。その場合は、「キャンセル」をクリックして、無線子機を取り外してください。

※ AOSS に対応していない弊社製無線子機および、他社製無線子機をお使いの場合は、ここでの作業は必要ありません。無線子機のマニュアルを参照して無線機能を有効にし、AirStation(親機)に接続してください。AirStation(親機)に接続した後は、「インターネットへの接続」(P28)へ進んでください。

#### □ ▲ AirStation (親機) の出荷時設定

ESSID(SSID) : AirStation (親機) 底面に記載されている LAN MAC アドレス

暗号化キー : 設定なし

親機の AOSS ランプが点灯しているときは、暗号化キーが設定されています。設定されている暗号化キーは、「AOSS で設定された ESSID (SSID) と暗号化キーを確認するには」(P80) を参照してください。

## ■ Windows Vista の場合

- 1 パソコンを起動します。
- **2** 添付の CD-ROM (エアナビゲータ CD) をパソコンにセットします。 しばらくすると、エアナビゲータが起動します。
- **3** 「自動再生」 の画面が表示されますので、 [AIRNAVI.EXE の実行] をクリック してください。

また、 「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」 と表示されたら、 「続行」 をクリックしてください。



「かんたんスタート」をクリックし ます。



「AirStation 無線アダプタ (子機)」をクリックします。

- □★日 上記の画面で「LAN ケーブル」をクリックした場合は、画面にしたがってインストー ルをおこなった後、「インターネットへの接続」(P28)へ進んでください。
- 6 画面にしたがって、 インストールを行います。
- 7 しばらくセットアップを続けると、下の画面が表示されます。



8 「自動セキュリティ設定中の Air Station (親機) を探しています...」と表示された ら、AOSS ランプが 2 回点滅するまで(約 3 秒間)、AOSS ボタンを押します。 ※ AOSS ボタンは、AirStation (親機) の電源を入れた状態で押してください。






「AOSS」ボタンを押します。

9



自動的に AirStation (親機) が検索されて、接続設定がおこなわれます。

10

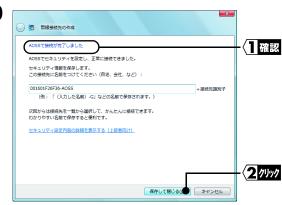

(1 確認 設定が完了すると、「AOSS で接続が完了しました」と表示されます。

│「保存して閉じる」をクリック します。

11



**┓<sup>゚</sup>ワリック</mark> 「×」をクリックします。** 

□ スモ この後、「ネットワークの場所の設定」画面が表示された場合は、ご利用の環境にあった場所を画面上で選択してください。

以上で AirStation (親機) との接続は完了です。

## Windows XP/2000/Me の場合

- 1 パソコンを起動します。
- 2 添付の CD-ROM (エアナビゲータ CD) をパソコンにセットします。 しばらくすると、エアナビゲータが起動します。



「かんたんスタート」をクリックし ます。



〈】クリック 「AirStation 無線アダプタ (子機)」をクリックします。


□メモ 上記の画面で「LAN ケーブル」をクリックした場合は、画面にしたがってインストー ルをおこなった後、「インターネットへの接続」(P28)へ進んでください。

5 画面の指示にしたがって、インストールをおこなってください。


#### ■メモ

- インストール中に右の画面が表示されたら、次 の手順へ進んでください。
- ・ Windows Me をお使いの場合は、Windows の再起 動の画面が表示されます。画面にしたがって Windows を再起動してください。



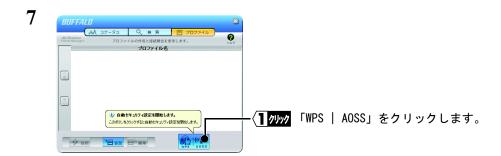

AOSS ボタン(セキュリティ設定ボタン)を押すようにメッセージが表示されたら、 AOSS ランプが 2 回点滅するまで(約3秒間)、AOSS ボタンを押します。 ※ AOSS ボタンは、AirStation(親機)の電源を入れた状態で押してください。

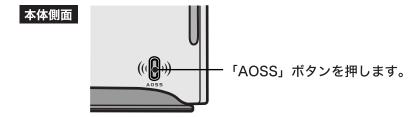

- 9 自動的に Air Station (親機) が検索されて、接続設定がおこなわれます。
- 10 「AOSS でセキュリティを設定し、正常に接続できました」や「AirStation との接続を完了しました」というメッセージが表示されたら、接続設定は完了です。

11 **⟨┓クリック** 「×」をクリックします。 〇 検 素 シ セキュリティの設定は成功しました セキュリティの設定は成3かしました。 ×ボタンをクリックしてウィンドウを閉じてください。

AirStation (親機) に正しく接続されなかった場合、AirStation (親機) の AOSS ゴメモ ランプが2回点滅から点滅に変わります。その場合は、再度手順7からおこなって ください。

12 ┓ <mark>ぴぴぴ</mark> 「×」をクリックします。 BUFFALO インターネット接続の確認 インターネットへの接続を確認します。 下のボタンをクリックし、Webページが正しく表示されるか確認してください。 インターネット接続を確認する

エアナビゲータ X.XX

以上で AirStation (親機) との接続は完了です。

WLF-U2-K054L インフラストラクチャモード 540Mcps 7 チャンネル キカケマナ-WPA-PSK AES) 19218811.12 0016016E8001 000007


更新計學試置 停平

## Step 3 インターネットへの接続

AirStation(親機)を経由してインターネットへ接続できるように設定します。

[スタート] - [(すべての) プログラム] - [BUFFALO] - [エアステーションユーティリティ] - [AirStation 設定ツール] を選択します。
 AirStation 設定ツールが起動し、自動的に AirStation (親機) が検索されます。



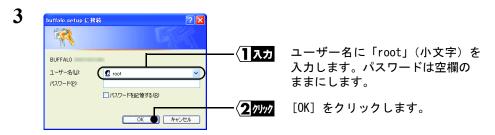



5 以降は、画面の指示に従い設定をおこないます。

以上でインターネットへの接続は完了です。

## Step 4 リモートアクセスの設定

インターネットへの接続が完了したら、外出先から自宅やオフィスのネットワークにア クセスできるように AirStation (親機) の設定をします。

1 AirStation (親機) の設定画面を表示します。 WEB ブラウザのアドレス欄に「buffalo. setup」と入力し、〈Enter〉 キーを押します。



ユーザー名に「root」を入力します。 パスワードを空欄にします。AirStation (親機) にパスワードを設定している場合 は、そのパスワードを入力してください。


[OK] をクリックします。



画面左の「外出 先から接続]を クリックしま す。



□▼〒 固定 IP アドレスをご利用の場合など、ダイナミック DNS を使用しない場合は、ダ イナミック DNS に [利用しない] を選択して、[進む] をクリックし、手順16へ 進んでください。

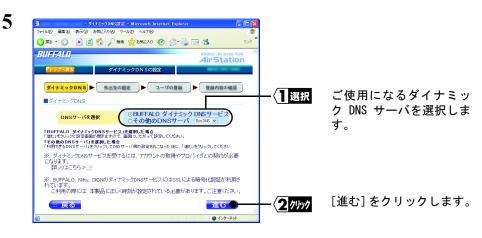


- ▶ ドロック はじめてダイナミック DNS サービスをご利用になる場合は、設定方法が簡単な 「BUFFALO ダイナミック DNS サービス」(有料)の利用をおすすめします。
  - ・ 弊社以外のダイナミック DNS サービスをご利用になる場合は、「その他の DNS サー バ」欄をチェックし、プルダウンメニューから選択してください。
  - · プルダウンメニューにないダイナミック DNS サービスは利用できません。

以降の手順( $6 \sim 15$ )は、BUFFALO ダイナミック DNS サービスを利用する場合の手 順です。


BUFFALO 以外のダイナミック DNS サービスを利用する場合は、「ホスト名」、「ドメイ ン名」、「ユーザ名」、「パスワード」、「IP アドレス更新周期(有効期間)」を入力して「進 む〕をクリックし、手順 16 へ進んでください。



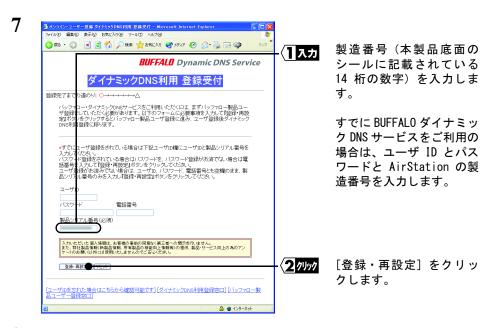

- 8 「個人・法人」(選択)、「住所」、「氏名・法人名」、「電話番号」、「パスワード」、「電 子メールアドレス | を入力し、製品シリアル番号欄の下にある「ダイナミック DNS を利用する」をクリックしてチェックマークをつけ、「登録〕をクリックします。
- 9 登録内容を確認して、「登録」をクリックします。
- $oxed{10}$  「ダイナミック DNS 利用登録開始]をクリックします。
- $oxed{11}$  会員規約を確認し、同意できる場合は [同意して登録する] をクリックします。

**12** 

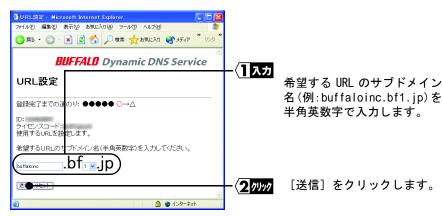

13 ■ 登録完了確認画面 - Microsoft Internet Explorer ファイル(E) 編集(E) 表示(3) お気に入り(A) ツール(D) ヘルブ(b) **BUFFALO** Dynamic DNS Service バッファロー・ダイナミックDNSご登録内容の確認 登録完了までの道のり: ●●●●●● ○ △ パラファロー・ダイヤシのDNSサービン利用施設が深て、表れ。 ご動象、かだら書いたサービスは、手のトルシの経営市日本晩年、ろよりご利用しただけるよう にかけます。また、金銭がか返り目までの信息権にてご提出いたしますが、その後も継続してこ 相側の場合は労働者値サービス利用のおき申込み多したどの緩があります。 有償サービスのが申し込み方法につきましては、無償提供期間終了前にご登録のe-mailでトレス なでe-mailにてありませいたよす。 ご登録内容を下記の通り受け付けました。 登録URL huffaloine hft. in 登録内容を確認します。 【】確認 ユーザロ バスワード ライセンスコード ステータス 無償 無償提供期限2004年11月30日 上記の内容を確認してください。 変更・訂正がある場合は、再度ログインして訂正してください。 このデータをルータに登録します。 「ルータに登録〕をクリック 2 クリック ルータに登録

14 Duffallo setup に現を PX ユーザー名に「root」を入力します。 パスワードを空欄にします。AirStation (親機) にパスワードを設定している場合は、そのパスワードを入力してください。 OK マヤンロト OK をクリックします。

します。


🔒 🧿 インターネット

15「設定を保存しています... 完了」と表示されたら、[Next] をクリックします。


\*\* ページが表示されました



固定 IP アドレスを契約している場合など、特定の IP アドレスから AirStation (親 機)に接続する場合は、[固定する]を選択して[進む]をクリックします。次の 画面が表示されたら、「制限しない外出先の IP アドレス」を入力して、「アドレス を追加〕をクリックし、「進む」をクリックしてください。

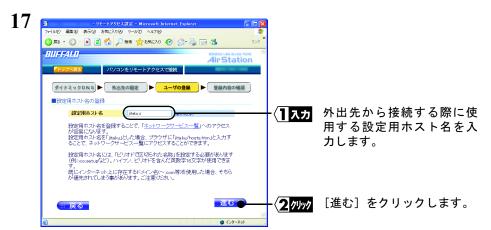

- ・ 設定用ホスト名とは、外出先から自宅にアクセスする際に使用するアドレスで ・メモ す。例えば、設定用ホスト名を「jitaku.s」と設定すれば、外出先から 「http://jitaku.s/hosts.htm」というアドレスで AirStation (親機) のネット ワークサービス一覧画面 (アクセスしたいパソコンや LinkStation を選択する 画面)を表示できます。(P46)
  - ・ 設定用ホスト名は、必ずピリオド(.)で区切られた名称(例:home.net など) を設定してください。
  - ・ 設定用ホスト名に、すでにインターネット上に存在するアドレス(例:86886.jp など)を設定すると、外出先から自宅にアクセスできないことがあります。

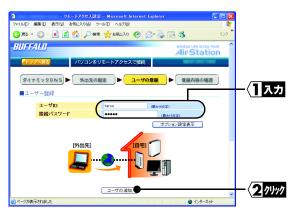

外出先から接続する際に 使用するユーザ ID と接続 パスワードを設定します。

[ユーザの追加] をクリックします。

19



「リモートアクセスユーザ登録リスト」に登録したユーザが表示されることを確認します。

[進む] をクリックします。 「設定を保存しています... 完了」と表示され、自動的に 次の画面が表示されます。

**20** 



[設定完了] をクリックし ます。

### 2.2 外出先で使うパソコンを設定しよう

外出先から自宅やオフィスのネットワークにアクセスできるようにパソコンの設定を します。

設定手順は Windows のバージョンによって異なります。

▶参照 Windows Vista の場合 ...... P35 Windows XP の場合 ...... P37 Windows 2000 の場合 ......P39 Windows Me の場合 ......P41

### Windows Vista の場合

1 [スタート] - [コントロールパネル] を選択します。

2



「ネットワークの状態とタ スクの表示〕をクリックし ます。

3



[接続またはネットワー クのセットアップ] をク リックします。




「職場に接続します」をクリックし ます。

5



[インターネット接続(VPN)を使 用します]をクリックします。

6

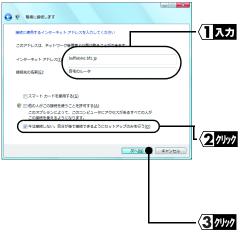


バッファロー DNS サービス (P32) で取得した登録 URL または、 AirStation (親機) の WAN 側 IP アドレスと接続先の名称(例:自 宅のルータ)を入力します。

設定用ホスト名(P33)とは異なり ますので、ご注意ください。

「今は接続しない。自分が後で接続 できるようにセットアップのみを 行う」をクリックして、チェック マークをつけます。


「次へ]をクリックします。

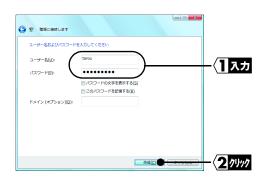

ユーザー名とパスワードに「リ モートアクセスの設定」で登録し たユーザー名とパスワード (P34) を入力します。

[作成] をクリックします。

8

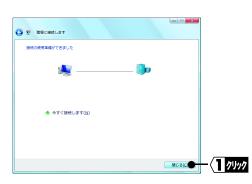

[閉じる] をクリックします。

### Windows XP の場合

1 [スタート] - [コントロールパネル] を選択します。

2



[ネットワークとインター ネット接続〕をクリックし ます。



**(┓ワリック** [ネットワーク接続]をク リックします。

4



画面左の [新しい接続を作成する] をクリックします。

5



[次へ]をクリックします。


6



[職場のネットワークへ接続する] を選択します。


[次へ]をクリックします。



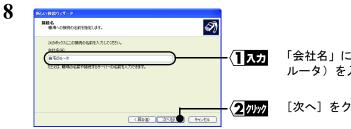

「会社名」に接続名称(例:自宅の ルータ)を入力します。

「次へ」をクリックします。

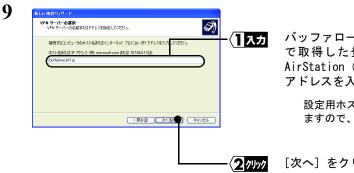

バッファロー DNS サービス (P32) で取得した登録 URL または、 AirStation (親機) の WAN 側 IP アドレスを入力します。

設定用ホスト名(P33)とは異なり ますので、ご注意ください。

[次へ]をクリックします。

10 「完了」をクリックします。

以上でパソコンの設定は完了です。

### Windows 2000 の場合

- 1 「スタート」-「設定」-「コントロールパネル」を選択します。
- [ネットワークとダイヤルアップ接続] をダブルクリックします。
- 3 [新しい接続の作成]をダブルクリックします。





「次へ」をクリックします。

5 ネットワーケ接続の種類 ネットワーク構成や必要性に応じた種類のネットワーク接続を作成できます。 I) ○ プライベート ネットワークにダイヤルアップ接続する(P) 電話回線 (モデムまたは ISDN) を使って接続します。 選択 選択 インターネットにダイヤルアップ接続する(D) 電話回線 (モデムまたは ISDN) を使ってインターネットに接続します。 インターネット経由でプライベート ネットワークに接続する(V) 仮想プライベート ネットワーク (VPN) 接続を作成するが、またはインターネットをトンネルして接続します。 原理プライベート ネットワーク (VPI) 継続祭打かり30の、まのカーノー 高信機能を受け付ける(A) 電影回線・インテータート、まとはケーフル相談を使ってほかのコンピュー効らくのコンピュー気: 排続 であるがよいます。 切りのコンピューツに直接機能する(C) 9月78、パラリルまなは労力権を一を使って指数します。 2 クリック 〈戻る(日) 「次へ(日)」 キャンセル

「インターネット経由でプライ ベートネットワークに接続する] を選択します。

[次へ]をクリックします。

6 - 表続先のアドレス 接続先の名前とアドレスを指定してください。 【】入力 接続しているコンピュータ、またはネットワークの水スト名、または IP アドレ 入力してください。

バッファロー DNS サービス (P32) で取得した登録 URL または、 AirStation (親機) の WAN 側 IP アドレスを入力します。

設定用ホスト名(P33)とは異なり ますので、ご注意ください。

2 クリック

「次へ」をクリックします。

**終の利用範囲** 新しい接続をすべてのユーザー用、または自分専用に指定できます。 S) この接続をすべてのユーザー用または自分専用に指定できます。自分専用のプロファイルに格納した接続 は、あなたがログオンしたときだけ利用できます。 ( 】選択 2 クリック

[自分のみ]を選択します。

「次へ]をクリックします。

ここで設定する内容を他のユーザーも使用する場合は、[すべてのユーザー]を選 ・メモ 択してください。



以上でパソコンの設定は完了です。

### Windows Me の場合

Windows の CD-ROM から「仮想プライベートネットワーク」をインストールする必要 があります。

あらかじめ Windows の CD-ROM を用意してから、以下の手順で設定してください。

- 「芝士」 パソコンによっては、Windows の CD-ROM の代わりにリカバリ CD-ROM が添付されている場 合があります。その場合は、CD-ROM は必要ありません。(以下の手順2以降を参照して設 定してください)
- 1 Windows の CD-ROM をパソコンにセットします。
- 2 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル]を選択します。
- 3 [アプリケーションの追加と削除] をダブルクリックします。







[仮想プライベートネットワーク] の チェックボックスをクリックして チェックマークをつけます。

[OK] をクリックします。

- 7 [OK] をクリックします。
- **8** インストールが完了し、「今すぐ再起動しますか?」と表示されたら、[はい] をクリックします。

□メモ 上記のメッセージが表示されないときは、手動でパソコンを再起動してください。

- 9 [xy-b] [xy-b]
- $oldsymbol{10}$  [新しい接続] をダブルクリックします。



[次へ]をクリックします。





バッファローDNS サービス(P32) で取得した登録 URL または、 AirStation (親機) の WAN 側 IP アドレスを入力します。

> 設定用ホスト名(P33)とは異な りますので、ご注意ください。

2 クリック [次へ]をクリックします。



[完了] をクリックします。

以上でパソコンの設定は完了です。

### 2.3 外出先から接続しよう

AirStation (親機) やパソコンの設定が完了したら、外出先から自宅やオフィスの ネットワークにアクセスします。

### Step 1 外出先からの接続

外出先から自宅や会社のネットワークに接続します。接続方法は Windows のバージョ ンによって異なります。

□メモ あらかじめインターネットに接続できるか確認してください。インターネットに接続でき ない場合は、自宅やオフィスのネットワークにアクセスできません。

### Windows Vista/XP/2000 の場合

- 1 「外出先で使うパソコンを設定しよう 」(P35)で設定した接続先をダブルクリック します。
  - · Windows Vista の場合は、「スタート」-「コントロールパネル」-「ネットワークの状態 とタスクの表示] - 「ネットワーク接続の管理] の順にクリックし、接続先をダブルクリッ クします。
  - ・ Windows XP の場合は、[スタート] ー [コントロールパネル] ー [ネットワークとインター ネット接続] - 「ネットワーク接続」の順にクリックし、接続先をダブルクリックします。
  - · Windows 2000 の場合は、「スタート」 「コントロールパネル」内の「ネットワークとダ イヤルアップ接続〕をダブルクリックし、接続先をダブルクリックします。



ユーザー名とパスワードに「リモート アクセスの設定」で登録したユーザー 名とパスワード(P34)を入力します。

[接続] をクリックします。

以上で外出先からの接続は完了です。

### Windows Me の場合

1 [スタート] - [コントロールパネル] 内の [ダイヤルアップネットワーク] をダ ブルクリックし、「外出先で使うパソコンを設定しよう 」(P41) で設定した接続先 をダブルクリックします。



ユーザー名とパスワードに「リ モートアクセスの設定」で登録し たユーザー名とパスワード (P34) を入力します。

「接続」をクリックします。

以上で外出先からの接続は完了です。

### Step 2a 外出先から自宅や会社のパソコン/ LinkStation にアクセスする

### ■ アクセス手順


ここでは例として、外出先から自宅の LinkStation ヘアクセスする方法を説明します。

1 WEB ブラウザを起動します。



アドレス欄に「リモートアクセスの設 定」で登録した設定用ホスト名(P33)を 「設定用ホスト名 /hosts.htm」の形式 (例: iitaku.s/hosts.htm) で入力して、 〈Enter〉 キーを押します。

3

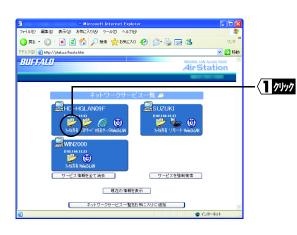

ネットワークサービスー 覧画面が表示されたら、ア クセスしたい機器のファ イル共有アイコン(💟) をクリックします。

- ▶ アクセスしたい機器が表示されない場合は、「サービスを強制検索」ボタンをク リックして、しばらくしてから [Back] をクリックしてください。
  - · AirStation (親機) に接続しているパソコンの台数等により、検索に時間が かかることがあります。
    - (強制検索中は、ボタンに進捗状況が「%」で表示され、「現在の情報を表示」ボ タンをクリックすると、進捗状況が更新されます。)
  - · Internet Explorer をお使いの場合のみ、「ネットワークサービス一覧をお気に 入りに追加〕をクリックすると、一覧画面を「お気に入り」に追加できます。



LinkStation の共有フォルダが表示 されアクセスが可能になります。

### ネットワークサービス一覧画面でできること

ネットワークサービス一覧画面では、以下の機能を使用することができます。

アイコン	名称	詳細
75-仙共有	ファイル共有	クリックすると、パソコンや LinkStation の共有フォルダにアクセスできます。(*1)
FTP#-J\"	FTP サーバ	クリックすると、ブラウザから FTP サーバにアクセスできます。
<b>€</b> WEBサ−バ	WWW サーバ	クリックすると、WWW サーバ(*2)にアクセスできます。
リモート	リモート デスクトップ	このアイコンが表示されているパソコンは、リモートデスクトップ 機能を使用することができます。(* 3)
(MakeOnLAN	Wake on LAN	クリックすると、Wake on LAN パケットを送信できます。これにより、Wake on LAN に対応したパソコンが接続されている場合は、電源を ON にすることができます。(*4)

- Internet Explorer 以外のブラウザをお使いの場合は、アイコンをクリックしても共有フォルダが表示 \* 1 されないことがあります。その場合は、[スタート] - [ファイル名を指定して実行] で、「¥¥< パソコ ンの IP アドレス >」(例: ¥¥192.168.12.6) と入力して [OK] をクリックしてください。
- LinkStation が接続されている場合は、アイコンをクリックすることで LinkStation の設定画面を表示 \* 2 することができます。
- リモートデスクトップアイコンは、クリックすることはできません。リモートデスクトップ機能を使用 \* 3 する場合は、「外出先から自宅や会社のパソコンを遠隔操作する」(P48) の手順を参照してください。
- パソコンが Wake on LAN 機能に対応していても、パソコンの BIOS 設定で Wake on LAN 機能が無効になっ \* 4 ている場合は、電源を ON にすることはできません。

### Step 2b 外出先から自宅や会社のパソコンを遠隔操作する

Windows Vista Ultimate、Windows Vista Business、Windows XP Professional パソコン をお使いの場合、外出先から遠隔操作することができます。これにより、外出先から メールをチェックしたり、録画予約を行うことができます。

第 4 章の「リモートデスクトップ(遠隔操作)の設定をするには」(P76)をおこなっ た後、以下の手順で自宅のパソコンを遠隔操作します。

- 「メモー・以下は、Windows Vista パソコンおよび Windows XPで「Windows XP 用リモート デス クトップ接続 (Terminal Services クライアント 6.0)」を適用したパソコンでの手順 です。Terminal Services クライアント 6.0 を適用していない Windows XP パソコンで は、手順が一部異なります。
  - ・「Windows XP 用リモート デスクトップ接続(Terminal Services クライアント 6.0)」 は、マイクロソフトのホームページ (http://support.microsoft.com/kb/925876/ja) からダウンロードできます。
- 1 「スタート] ー 「( すべての ) プログラム] ー 「アクセサリ] ー 「リモートデスクトッ プ接続〕を選択します。



□メモ 操作したいパソコンの IP アドレスが分からない場合は、「外出先から自宅や会社の パソコン / LinkStation にアクセスする」(P46) の手順でネットワークサービスー 覧の画面から IP アドレスを確認できます。





接続が完了したら、接続先パソコンのデ スクトップが表示され、メールチェック や録画予約が可能になります。

■メモ メールチェックや録画予約の方法については、お使いのソフトのマニュアルを参照 してください。

### Step 2c 外出先から会社のイントラネットへアクセスする

外出先から会社のイントラネットヘアクセスするには、以下の手順にしたがってくださ い。

1 WEB ブラウザを起動します。

2



グループウェア等のイントラネットホー ムページのアドレスを入力して〈Enter〉 キーを押します。

3



ホームページが表示されます。

### MEMO

# 第3章

## ネットワーク同士を接続する

3.1	本社側の設定をしよう					
	Step 1	AirStation (	の設置		52	
	Step 2	AirStation	(親機)	との接続	54	
	Step 3	インターネットへの接続				
	Step 4	AirStation	(親機)	の設定	61	
	Step 5	AirStation	(親機)	の設定内容の送信	68	
3.2	支社側の設定をしよう					
	Step 1	AirStation	(親機)	の設置と設定	69	
	Step 2	設定データ	の復元 .		69	
3.3	本社-支社間で通信しよう					
	■ Windows	Vista パソコ	<b> </b> ンからフ	<sup>7</sup> クセスする場合	72	
	■ Windows	XP/2000/Me	e パソコ:	ンからアクセスする場合.	73	


### 3.1 本社側の設定をしよう

本社-支社間など、 拠点間で通信する場合 (例: P14) は、 下記の設定をします。 最初に本社側の AirStation (親機) の設定をします。

### Step 1 AirStation の設置


最初に AirStation (親機) を設置します。

- 「メモ · AirStation (親機) をお使いになる前に、モデム / 回線終端装置にパソコンを直結し てインターネットに接続していた場合は、いったんそれらの電源を 30 分程度 OFF にし てください。
  - Windows 2000 をお使いの場合は、パソコンに Internet Explorer 5.5 以降がインストー ルされている必要があります。インストールされていない場合は、作業を始める前に 「スタート」 — [Windows Update] を選択して、Internet Explorer をバージョンアッ プしてください。
- 1 AirStation(親機)を接続する前に、パソコンとモデム/回線終端装置の電源を OFF にします。
- 2 スタンドを取り付けます。

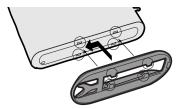

3 AirStation (親機)とモデム/回線終端装置とを、AC アダプタで接続します。


AirStation (親機)の WAN ポート (一番下のポート) とモデム / 回線終端装置を付属の LAN ケーブルで接続します。次に AC アダプタを接続します。

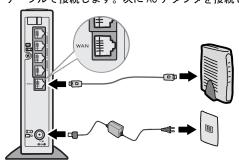

「メモ AirStation (親機) とパソコン を有線(ケーブル)で接続する 場合は、ここでパソコンと AirStation (親機) を別売の LAN ケーブルで接続してください。

POWER ランプと DIAG ランプが点灯し、WAN ランプが点灯(または点滅)します。

しばらくすると、WIRELESS ランプが点灯します。 その後、数秒で DIAG ランプが消灯します。

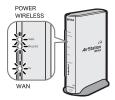

以上で設置は完了です。

### Step 2 AirStation (親機) との接続

ドライバをインストールして、 無線子機をパソコンに取り付けます。

### まだ取り付けないでください

無線子機は、取り付け指示があるまで、取り付けないでください。 先に取り付けると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。その場合は、[キャンセル]をクリックして、無線子機を取り外してください。

※ AOSS に対応していない弊社製無線子機および、 他社製無線子機をお使いの場合は、 ここで の作業は必要ありません。 無線子機のマニュアルを参照して無線機能を有効にし、 AirStation (親機) に接続してください。 AirStation (親機) に接続した後は、 「インターネットへ の接続」 (P60) へ進んでください。

### □ AirStation (親機) の出荷時設定

ESSID(SSID) : AirStation (親機) 底面に記載されている LAN MAC アドレス

暗号化キー : 設定なし

親機の AOSS ランプが点灯しているときは、暗号化キーが設定されています。設定されている暗号化キーは、「AOSS で設定された ESSID (SSID) と暗号化キーを確認するには」(P80) を参照してください。

### ■ Windows Vista の場合

- 1 パソコンを起動します。
- **2** 添付の CD-ROM (エアナビゲータ CD) をパソコンにセットします。 しばらくすると、エアナビゲータが起動します。
- 3 「自動再生」の画面が表示されますので、 [AIRNAVI.EXE の実行] をクリック してください。

また、 「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」 と表示されたら、 [続行] をクリックしてください。

「かんたんスタート」をクリックします。



「AirStation 無線アダプタ (子機)」をクリックします。

- □★ 上記の画面で「LAN ケーブル」をクリックした場合は、画面にしたがってインストー ルをおこなった後、「インターネットへの接続」(P60)へ進んでください。
- 6 画面にしたがって、 インストールを行います。
- 7 しばらくセットアップを続けると、下の画面が表示されます。



8 「自動セキュリティ設定中の Air Station (親機) を探しています...」と表示された ら、AOSS ランプが 2 回点滅するまで(約 3 秒間)、AOSS ボタンを押します。 ※ AOSS ボタンは、AirStation (親機) の電源を入れた状態で押してください。






「AOSS」ボタンを押します。



自動的に AirStation (親機) が検索されて、接続設定がおこなわれます。

10

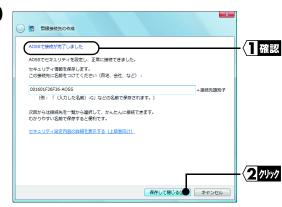

(査認 設定が完了すると、「AOSS で接続が完了しました」と表示されます。

「保存して閉じる」をクリック します。

11



<mark>┓</mark>クリック 「×」をクリックします。

□ スモ この後、「ネットワークの場所の設定」画面が表示された場合は、ご利用の環境にあった場所を画面上で選択してください。

以上で AirStation (親機) との接続は完了です。

### Windows XP/2000/Me の場合

- 1 パソコンを起動します。
- 2 添付の CD-ROM (エアナビゲータ CD) をパソコンにセットします。 しばらくすると、エアナビゲータが起動します。



「かんたんスタート」をクリックし ます。



〈】クリック 「AirStation 無線アダプタ (子機)」をクリックします。

□メモ 上記の画面で「LAN ケーブル」をクリックした場合は、画面にしたがってインストー ルをおこなった後、「インターネットへの接続」(P60)へ進んでください。


5 画面の指示にしたがって、インストールをおこなってください。

### ■メモ


- インストール中に右の画面が表示されたら、次 の手順へ進んでください。
- ・ Windows Me をお使いの場合は、Windows の再起 動の画面が表示されます。画面にしたがって Windows を再起動してください。



6 これからエアステーション(親様)へ接続します。 接続方法を選択してください。 この画面が表示されたら、「自動セキュリ クリック ティ設定(かんたん)」をクリックします。 自動セキュリティ設定(かんたん) 他社製アクセスポイントなどを手動で検索して接続(M)

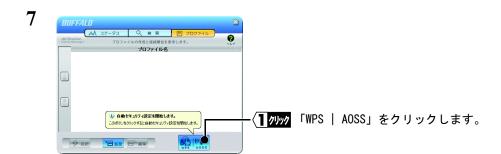

8 AOSS ボタン(セキュリティ設定ボタン)を押すようにメッセージが表示されたら、 AOSS ランプが 2回点滅するまで(約3秒間)、AOSS ボタンを押します。 ※ AOSS ボタンは、AirStation (親機) の電源を入れた状態で押してください。

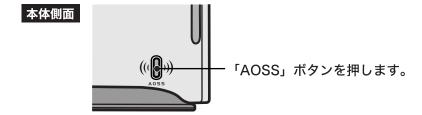

- 9 自動的に Air Station (親機) が検索されて、接続設定がおこなわれます。
- 10 「AOSS でセキュリティを設定し、正常に接続できました」や「AirStation との接続 を完了しました」というメッセージが表示されたら、接続設定は完了です。

11 **√1 クリック** 「×」をクリックします。 〇 検 素 シ セキュリティの設定は成功しました セキュリティの設定は成3かしました。 ×ボタンをクリックしてウィンドウを閉じてください。 WLF-U2~KG54L インフラストラクチャモード 54.0Mcps 7 チャンネル 7 チャンネル 2016011-12 0016016E0001 000007

AirStation (親機) に正しく接続されなかった場合、AirStation (親機) の AOSS ゴメモ ランプが2回点滅から点滅に変わります。その場合は、再度手順7からおこなって ください。



以上で AirStation (親機) との接続は完了です。


更新計學試置 停平

### Step 3 インターネットへの接続

AirStation (親機) を経由してインターネットへ接続できるように設定します。

[スタート] - [(すべての) プログラム] - [BUFFALO] - [エアステーションユーティリティ] - [AirStation 設定ツール] を選択します。
 AirStation 設定ツールが起動し、自動的に AirStation (親機) が検索されます。



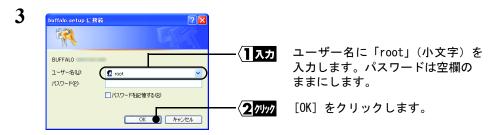



5 以降は、画面の指示に従い設定をおこないます。

以上でインターネットへの接続は完了です。

### Step 4 AirStation (親機) の設定

1 AirStation (親機) の設定画面を表示します。 WEB ブラウザのアドレス欄に「buffalo. setup」と入力し、〈Enter〉キーを押します。



| ページが表示されました

ユーザー名に「root」を入力します。 パスワードを空欄にします。AirStation (親機) にパスワードを設定している場合 は、そのパスワードを入力してください。


[OK] をクリックします。








□ **メモ** 固定 IP アドレスをご利用の場合など、ダイナミック DNS を使用しない場合は、ダイナミック DNS に [利用しない] を選択して、[進む] をクリックし、手順17へ進んでください。

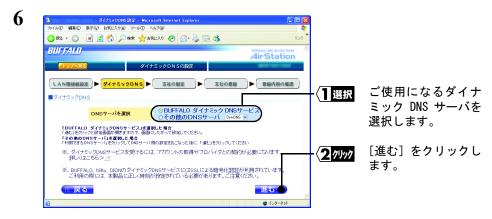

- 「BUFFALO ダイナミック DNS サービスをご利用になる場合は、設定方法が簡単な 「BUFFALO ダイナミック DNS サービス」(有料) の利用をおすすめします。
  - ・ 弊社以外のダイナミック DNS サービスをご利用になる場合は、「その他の DNS サーバ」欄をチェックし、プルダウンメニューから選択してください。
  - · プルダウンメニューにないダイナミック DNS サービスは利用できません。

以降の手順は、 BUFFALO ダイナミック DNS サービスを利用する場合の手順です。 BUFFALO 以外のダイナミック DNS サービスを利用する場合は、「ホスト名」、「ドメイン名」、「ユーザ名」、「パスワード」、「IP アドレス更新周期(有効期間)」を入力して [進む] をクリックし、 手順 17 へ進んでください。



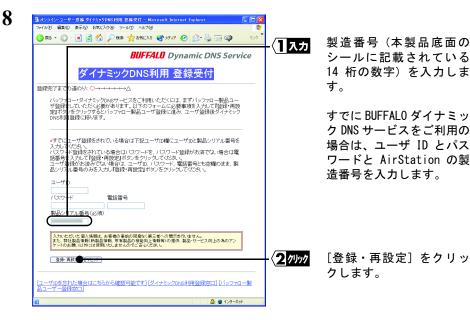


- 9 「個人・法人」(選択)、「住所」、「氏名・法人名」、「雷話番号」、「パスワード」、「雷 子メールアドレス | を入力し、製品シリアル番号欄の下にある「ダイナミック DNS を利用する」をクリックしてチェックマークをつけ、「登録〕をクリックします。
- 10 登録内容を確認して、[登録]をクリックします。
- $oxed{11}$  「ダイナミック DNS 利用登録開始]をクリックします。
- $oxed{12}$  会員規約を確認し、同意できる場合は [同意して登録する] をクリックします。



希望する URL のサブドメイン 名(例:buffaloinc.bf1.jp)を 半角英数字で入力します。

[送信]をクリックします。

14

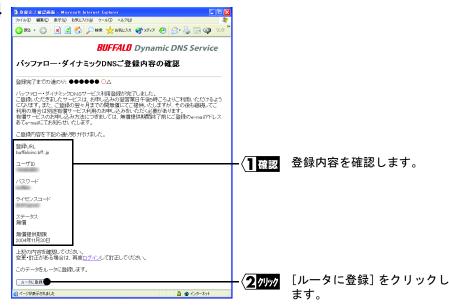




ユーザー名に「root」を入力します。 パスワードを空欄にします。AirStation にパスワードを設定している場合は、設 定したパスワードを入力してください。

[OK] をクリックします。


16「設定を保存しています... 完了」と表示されたら、[Next] をクリックします。



□メモ どの IP アドレスのネットワークからでも本社にアクセスできるようにする場合は、 IP アドレスを、[固定しない] を選択して [進む] をクリックし、手順20へ進ん でください。

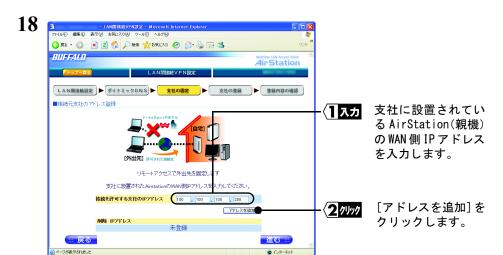



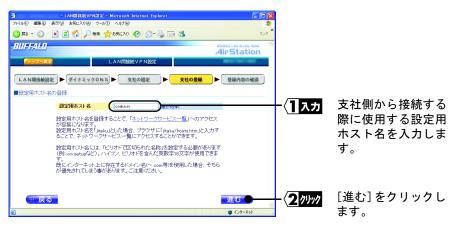

- □メモ

   設定用ホスト名とは、支社側から本社にアクセスする際に使用するアドレスです。例えば、設定用ホスト名を「osaka.sv」と設定すれば、外出先から「http://osaka.sv/hosts.htm」というアドレスで AirStation (親機) のネットワークサービス一覧画面(アクセスしたいパソコンや LinkStation を選択する画面)を表示できます。(P46)
  - ・ 設定用ホスト名は、必ずピリオド(.)で区切られた名称(例: honsya. net など)を設定してください。
  - ・ 設定用ホスト名に、すでにインターネット上に存在するアドレス(例:86886.jp など)を設定すると、支社側から AirStation (親機) にアクセスできないこと があります。




支社側から接続する 際に使用するユーザ ID とパスワード、支 社内のローカルIPア ドレスを設定しま す。

「支社の追加」をク リックします。

22

21

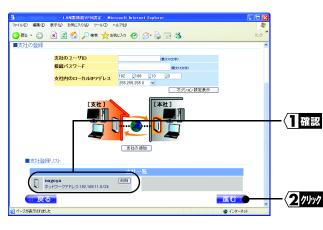


「支社一覧」に登録し た支社が表示される ことを確認します。

[進む]をクリックし ます。


23



[設定完了]をク リックします。

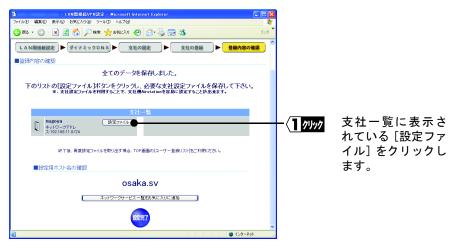

25

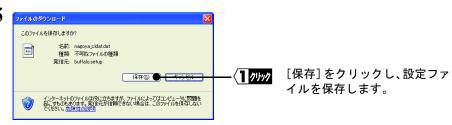

**26** 「設定完了」をクリックします。

以上で本社側の設定は完了です。

### Step 5 AirStation (親機) の設定内容の送信

本社側の AirStation (親機) の設定が完了したら、 Step4 の手順 25 (P68) で作成 した設定ファイルを支社へ送信します。

ネ

### 3.2 支社側の設定をしよう

### Step 1 AirStation (親機) の設置と設定

最初に AirStation (親機) の設置をおこなった後、 インターネットに接続できるよう に AirStation (親機) を設定します。

設置方法やインターネットへの接続方法は、「本社側の設定をしよう」(P52)の Step1 ~3を参照してください。

### Step 2 設定データの復元

インターネットに接続できたら、本社から送られてきた設定ファイルを AirStation(親 機)に読み込みます。

☆ 設定ファイルを読み込むと、支社側のローカル IP アドレス (AirStation (親機) 出荷時 は、192.168.12.0) が変更されます。そのままではインターネットに接続できなくなりま すので、いったんパソコンを再起動してください。

1 AirStation (親機) の設定画面を表示します。 WEB ブラウザのアドレス欄に「buffalo. setup」と入力し、〈Enter〉 キーを押します。

2



ユーザー名に「root」を入力します。 パスワードを空欄にします。AirStation (親機) にパスワードを設定している場合 は、そのパスワードを入力してください。

[OK] をクリックします。



「LAN 間接続 VPN] を クリックします。

4



「支社側(クライアント)の 設定をする] をクリックし ます。


「進む」をクリックします。


5



参照ボタンをクリックし て、本社から送られてきた 設定ファイルがある場所 を入力します。

[進む]をクリックします。

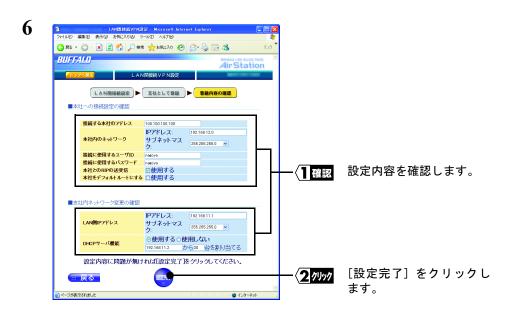

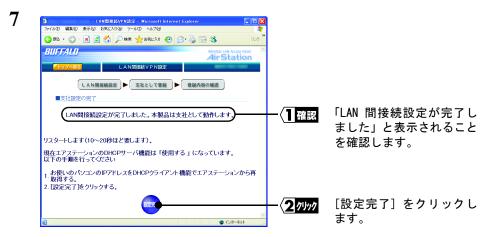

8 パソコンを再起動します。

以上で支社側の設定は完了です。

## 3.3 本社一支社間で通信しよう

ここまでの設定が完了したら、本社 - 支社間を VPN で接続します。 VPN で接続するには、最初に支社側から本社へ通信を始める必要があります。


ここでは例として、支社から本社のファイルサーバ (IP アドレス: 192.168.12.100) にアクセスする方法を説明します。 以下の手順でアクセスしてください。

手順は、 Windows のバージョンによって異なります。

### ■ Windows Vista パソコンからアクセスする場合

[スタート] をクリックし、「検索の開始」に「¥¥(本社ファイルサーバーの IP アドレス)」(例:¥¥192.168.12.100) と入力します。

2

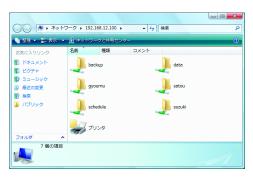

ファイルサーバー内のファイルが表 示されてアクセスできるようになり ます。

以降は、本社から支社への通信も可能となります。


### Windows XP/2000/Me パソコンからアクセスする場合

1 「スタート」-[ファイル名を指定して実行]をクリックします。

2 ファイル名を指定して実行 ? X (1)入力 実行するブログラム名、または間くフォルダやドキュメント名、インターネットリソース名を入力してください。 名前(Q): (¥¥192.168.12.100 キャンセル 参照(B)... 2 1197

「名前」に「¥¥(本社ファイル サーバーの IP アドレス)」 (例: ¥¥192, 168, 12, 100) と入力 します。

[OK] をクリックします。

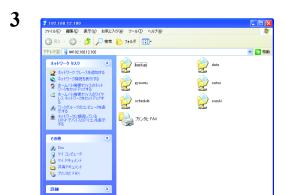

ファイルサーバー内のファイルが表 示されてアクセスできるようになり ます。

以降は、本社から支社への通信も可能となります。

# **MEMO**

4.1	リモートデスクトップ(遠隔操作)の設定をするには
	Step 1       自宅(遠隔操作される側)のパソコンの設定
	Step 2 外出先 (遠隔操作する側) のパソコンの設定79
4.2	AOSS で設定された ESSID(SSID)と暗号化キーを確認するには
4.3	AOSS 機能を無効にするには
4.4	設定ガイド(電子マニュアル)を見るには
4.5	VPN で困ったときは
4.6	パッケージの内容
4.7	各部の名称とはたらき
	■ AirStation (親機)
	■ 無線子機 87
	_ mass 5 ps
4.8	製品仕様
	■ 主な仕様
	■ 主な出荷時設定

## リモートデスクトップ(遠隔操作)の設定をするには

#### (遠隔操作される側) のパソコンの設定 Step 1 自宅

自宅のパソコンの設定をします。 設定は、 Windows のバージョンによって異なりま す。

- 「プモ ・ アクセスできるユーザーは、コンピュータの管理者権限を持つユーザーのみになりま す。
  - パソコンにパスワードが設定されていない場合は、以下の操作をおこなう前に、パス ワードを設定してください。
  - ・ パスワードは、「スタート] 「コントロールパネル] 内の 「ユーザーアカウント (ユー ザーアカウントと家族のための安全設定)] 画面で設定することができます。


### Windows Vista の場合


- 1 [スタート] をクリックします。
- 2 [コンピュータ]を右クリックし、[プロパティ]を選択します。

3





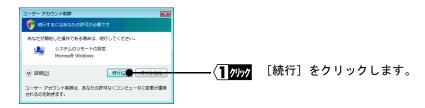


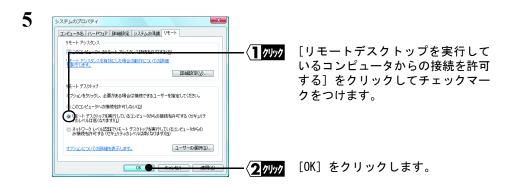


以上で自宅のパソコンの設定は完了です。

### Windows XP の場合

- 1 [スタート] をクリックします。
- [マイコンピュータ]を右クリックし、[プロパティ]を選択します。

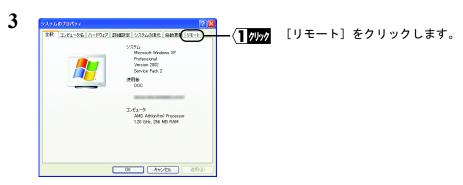

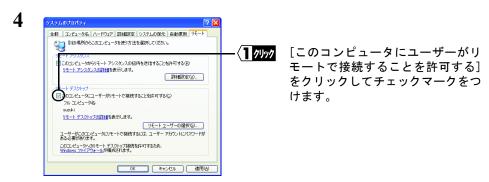



**6** 手順4の画面に戻ったら、[OK] をクリックします。

以上で自宅のパソコンの設定は完了です。

# Step 2 外出先 (遠隔操作する側) のパソコンの設定

外出先で使うパソコンの設定をします。

外出先で使うパソコンが Windows Vista の場合は、 設定は必要ありません。 外出先で使うパソコンが Windows XP の場合は、 以下の設定を行ってください。

- 1 マイクロソフトのホームページ (http://support.microsoft.com/kb/925876/ja) より、「Windows XP 用リモート デスクトップ接続(Terminal Services クライア ント 6.0) 」をダウンロードします。
- 2 ダウンロードしたファイルを実行します。



4 使用許諾契約を読み、同意できる場合は「同意します」を選択して、「次へ」をク リックします。



以上で外出先で使うパソコンの設定は完了です。

## 4.2 AOSS で設定された ESSID (SSID) と暗号化キーを確認するには

AOSS で設定された ESSID (SSID) や暗号化キーは、 以下の手順で確認できます。

- AirStation (親機)の設定画面を表示します。
  WEB ブラウザのアドレス欄に「buffalo. setup」と入力し、〈Enter〉キーを押します。
- 2 [PFINDAF] fine properties of the second sec

4

3 左のメニューから、「管理」-「AOSS」の順にクリックします。



暗号化レベル、 ESSID (SSID)、暗号 化キーを確認しま す

### 4.3 AOSS 機能を無効にするには

暗号化キーを手動で設定したり、 無線子機から AirStation (親機) を検索できなくす る場合など、無線に関する設定を手動でおこないたい場合は、 AOSS 機能を無効にす る必要があります。 設定は以下の手順でおこないます。

□メモ AOSS 機能を無効にすると、AirStation (親機)の無線の設定が初期化されます。

- 1 AirStation (親機) の設定画面を表示します。 WEB ブラウザのアドレス欄に「buffalo, setup」と入力し、〈Enter〉キーを押します。
- 2 [アドバンスト] をクリックします。
- 3 左のメニューから、「管理」-「AOSS」の順にクリックします。
- 「AOSS データの削除」欄にある「<mark>火</mark>」をクリックします。 4
- 5 「AOSS データを削除しますか?」と表示されたら、[はい]をクリックします。
- 6 無線子機から AirStation (親機) に接続できなくなりますので、エアナビゲータ CD 内の「AirStation 設定ガイド」を参照して、AirStation(親機)に再接続します。

**『≯モ** エアナビゲータ CD から「マニュアルを読む」→「無線機能の設定を変更したい」を 参照してください。

# 4.4 設定ガイド (電子マニュアル) を見るには

NTT フレッツ ・スクウェアの設定方法や AirStation (親機) 同士で通信する場合の設定方法など、 さらに細かな設定をする場合は、 添付の CD-ROM (エアナビゲータ CD) に収録されている 「AirStation 設定ガイド」 を参照してください。 AirStation 設定ガイドは、 以下の手順で見ることができます。

 $oldsymbol{1}$  CD-ROM(エアナビゲータ CD)をパソコンにセットします。



[マニュアルを読む] をクリックします。

3 BUTALO.AuStatum 法軍が1付シストーフ
マニュアルをイストールしてから終わますか?
インストールするとが図からのを使わなてもマニュアルを終したどができます。
インストールするはは、CPライブのより、70mのの記者等から概です。
インストールせずこのからマニュアルを終し場合は、しょりほどシックたます。

「マニュアルをインストールしてから読みますか?」と表示されますので、インストールする場合は、[はい]をクリックします。

※インストールしたマニュアルは、[スタート] ー [(すべての) プログラム] ー [BUFFALO] ー [エ アステーションユーティリティ] ー [AirStation 設定ガイド] から、いつでも参照することができます。



「AirStation 設定ガイド」が表示されますので、ご覧になりたい項目をクリックしてください。

## 4.5 VPN で困ったときは

外出先から自宅のパソコンにアクセスできないなど、 VPN で困ったときは、 以下の 手順で弊社ホームページの Q&A を参照してください。

□メモ インターネットに接続できない場合など、VPN 以外で困ったときは、エアナビゲータ CD 内 の「困ったときは」を参照してください。

1 入力

2 /1///

**の**使い方

1 WEB ブラウザを起動します。

2



アドレス欄に「buffalo. jp」と入力し、 <Enter> キーを押します。

3 型番検索 & Quick 5019


「型番検索 &Quick! ナンバー」欄に「5019」 と入力します。

[Go] をクリックします。

以上でQ&Aページが表示されます。

## 4.6 パッケージの内容

万一、 不足しているものがありましたら、 お買い求めの販売店にご連絡ください。

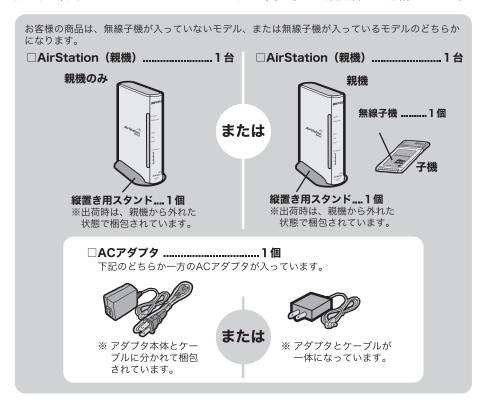




- ※ 追加情報が別紙で添付されている場合は、 必ず参照してください。
- ※ 本製品は、 GPL の適用ソフトウェアを使用しており、 これらのソースコードの入 手、 改変、 再配布の権利があります。 詳細は、 添付 CD-ROM 内の 「gpl.txt」 をご覧ください。

# 4.7 各部の名称とはたらき

#### (親機) AirStation

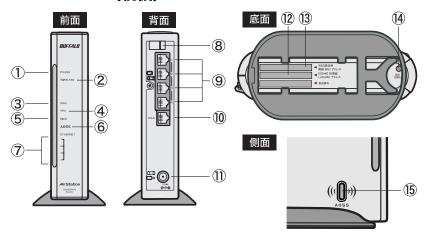

① POWER ランプ (緑) 点灯:ACアダプタ接続時

消灯:AC アダプタ未接続時

② WIRELESS ランプ (緑) 点灯:無線 LAN 接続が有効時

点滅:無線LAN 通信中

③ WAN ランプ (緑) 点灯:リンク時

点滅:通信時

④ VPN ランプ (緑) 点灯:外部から VPN でアクセスされている時

LAN 間接続 VPN (本社-支社の拠点間通信) をご利用

の場合は、本社側の VPN ランプのみ点灯します。

**⑤ DIAG ランプ (赤)** 点滅回数により AirStation (親機) の状態を示し

ます。

親機の電源を投入した際にも、しばらく点灯します。

状態	内容	内容
1回点滅 1	RAM 異常	内部メモリの読み書きができません。
2回点滅 1	フラッシュ ROM 異常	フラッシュメモリの読み書きができません。
3 回点滅 1	有線 LAN 異常	有線 LAN コントローラが故障しています。
4 回点滅 1	無線 LAN 異常	無線 LAN コントローラが故障しています。
5回点滅 1	IP アドレス 設定異常	WAN ポートと LAN ポートのネットワークアドレスが同じのため通信できません。AirStation (親機)の LAN 側 IP アドレスの設定を変更してください。
9回点滅 1	上記以外の 異常	
連続点滅 2	ファームウェア 更新中 設定保存中	ファームウェアを更新しています。 設定を保存しています。

- 1 一度、AC アダプタをコンセントから抜いて、しばらくしてから再度差し込んでください。再びランプが点滅している場合は、弊社修理センター宛てに Air Station (親機) をお送りください。
- 2 ファームウェア更新中と設定保存中は、絶対に AC アダプタをコンセントから抜かないでください。
- ⑥ AOSS ランプ (橙)

点灯: セキュリティキ―交換処理に成功(AOSS 成功) 2回点滅: セキュリティキ―交換処理を行える状態 (AOSS 待機中)

点滅: セキュリティキー交換処理に失敗(AOSS 失敗)

⑦ ETHERNET ランプ (緑)

点灯:各LANポートのリンク時点滅:各LANポートの通信時

⑧ 外部アンテナ用コネクタ

カバーを横にずらして、別売の外部アンテナを接続 します。

#### 〈WZR-RS-G54HP でご利用いただけるアンテナ〉

(2007年4月現在)

- WLE-DAH WLE-DA WLE-MYG WLE-NDR
- · WLE-HG-DA · WLE-HG-DYG

弊社製 WLE-HG-NDR および WLE-HG-NDC は、WZR-RS-G54HP と組み合わせると電波法に違反するため、 使用できません。

詳細は、弊社ホームページ (buffalo.jp) をご覧く ださい。

9 LAN ポート (Switch)

パソコン / ハブを接続します。10M/100M 対応スイッチングハブです。

**⑩ WAN ポート** 

モデム / 回線終端装置を接続します。10M/100M 対応です。

紐

### ① DC コネクタ

付属の AC アダプタを接続します。

#### ⑫ ESS-ID 初期値 LAN MAC アドレス

AirStation (親機) の ESSID (SSID) の初期値が 記載されています(12桁の値)。

### ③ WDS 設定用 無線 MAC アドレス

WDS/リピータ機能を使うときに設定する、無線 MAC アドレスが記載されています。

#### (4) 設定初期化スイッチ


AirStation (親機) の電源を入れた状態で、DIAG ラ ンプが消灯するまで(約3秒間)スイッチを押し続 けると、AirStation (親機)が初期化されます。

#### ⑮ AOSS ボタン

AirStation (親機) の電源を入れた状態で、前面パ ネルにある AOSS ランプが 2 回点滅するまで(約3 秒間)スイッチを押すと、AirStation (親機)が セキュリティキー交換処理を行える状態 (AOSS 動 作状態)になります。

### 無線子機

※ 無線子機セットモデルの方のみ

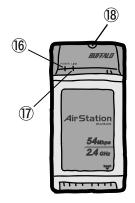

(6) POWER ランプ (緑)

点灯:動作時

⑪ LINK ランプ (緑)

点滅:データ送受信時

(8) アンテナコネクタ

別売の外付けアンテナを接続します。ふたを外して

から接続します。

# 4.8 製品仕様

### ■ 主な仕様

データ転送速度 10/100Mbps( 自動認識 )

ポート数 LAN: 4 ポート、 WAN: 1 ポート

(LAN ポート、 WAN ポートともに AUTO-MDIX 対応)

消費電力 最大 6.5W(WZR-RS-G54HP)

最大 6.0W(WZR-RS-G54)

動作温度 / 動作湿度 0 ~ 40 ℃ /20 ~ 80%( 結露なきこと)

外形寸法 (スタンド除く) 38(W) × 174(H) × 140(D)mm

### ■ 主な出荷時設定

項目	出荷時設定					
LAN 設定						
ESSID (SSID)	AirStationのLAN MACアドレスを設定					
無線チャンネル	11 チャンネル					
DTIM Period	1					
LAN 側 IP アドレス	192. 168. 12. 1 (255. 255. 255. 0)					
フレームバースト	フレームバースト EX					
802. 11g プロテクション	ON					
DHCP サーバ機能	使用する 割り当て IP アドレス : 192. 168. 12. 2 から 16 台 デフォルトゲートウェイ : AirStation の IP アドレス DNS サーバの通知 : AirStation の IP アドレス					
WAN 設定						
WAN 側有線の通信方式	自動					
ネットワーク設定						
パケットフィルタ	NBT と Microsoft-DS のルーティングを禁止する、IDENT の要求を拒否する					
管理						
管理ユーザ名・ パスワード	root / 設定なし					

本製品の製品仕様および製品概要については、CD-ROM「エアナビゲータ CD」内 AirStation 設定ガイドを参照してください。

すべての出荷時設定値は、AirStation設定ガイドの「機能一覧」に記載されています。

#### 保証契約約款

この約款は、お客様が購入された弊社型品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に 規定された条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく 販売店または弊社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

#### 第1条 (定義)

- 1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した重要な証明書をいいます。
- 2 この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。
- 3 この約款において、「無償修理」とは、製品が故障した場合、弊社が無償で行う当該故障箇所の修理をいいます。
  4 この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修理をお約束することをいいます。
- 5 この約款において、「有償修理」とは、製品が效韓した場合であって、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を頂載して弊社が行う当該故障個所の修理をいいます。
- 6 この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分をいい、付属品および添付品などは含まれません。

#### 第2条(無償保証)

- 1 製品が放廃した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を 受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。 2 修理券で体質される際に、保証券で掲来下値付よい場合。
  - Z 修理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。
- 3 ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアルNO等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造され た疑いのある場合、または製品に表示されるシリアルNO等の重要事項が消去、削除、もしくは改ざんされている場合。
- 4 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付されていない場合。
- 5 お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損した場合。 お客様における使用トの限り、不当な改造もしくは修理、または、整計が指定するもの以外の機器との接続により故障また。
- は破損した場合。 7 火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。
- 8 消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
- 8 消耗部品か自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
  9 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。

#### 第3条(修理)

- この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。
- 1 修理のご依頼時には製品を弊社修理センターにご送付ください。修理センターについては各製品添付のマニュアル(電子マニュアルを含みます)またはパッケージをご確認ください。尚、送料は送付元負担とさせていただきます。また、ご送付時には宅配便など送付控えが残る方法でご送付ください。郵送は固くお断り致します。
- 2 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合または修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂く事があります。
  3 ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換
- 3 ハートアイスク等のアーツに間接適またはメアイアの修理に除いましては、修理の分容により、アイスグもしくは吸品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがございますが、修理の際、弊社は記憶されたデータについてパックアップを作成いたしません。また、弊社は当該データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。 4 無償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。
- ・ 無限が生たもの、入来といいには加速からに移じきぬいずら、サイエに、企道立た場をひろいませて頂きますが、 修理をご依頼さ も 有機修理により 交換された旧部品または日野品等についても、野社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、 修理をご依頼さ れた際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。 但し、部品の性質上ご癒向に添えない場合もございま す。

#### 第4条 (免責事項)

- 1 お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。
- 2 お客様がご購入された製品について、隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定にかかわらず、無償にて当該瑕疵を修補 しまたは瑕疵のない製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。
- 3 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記憶装置について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

#### 第5条(有効範囲)

この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

### 保証書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。

お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間、 条件の下に置いて修理を致します。

・修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。

### ・この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

### 株式会社バッファロー 本社 〒457-8520 名古屋市南区柴田本通四丁目15番

中位 110.0000 日日正印南巨木田中边口1日10日						
	フリガナ					
お 名 前						
ご 住 所	〒 TEL: ( ) −					

製品名	
保証期間	ご購入日より1年間
ご購入日	年 月 日
※販売店様記入欄	ご購入日が確認できる書類(レシートなど)を添付の上、修理を ご依頼ください。

※以下は弊社内での業務連絡として使用しますのでお客様はご記入なさらないでください。

年 月 日	サービス内容	担当

-- 切り取り ---

#### お問い合わせ・修理窓口・備品販売窓口

お問い合わせ、修理窓口、添付品の販売については、以下の順にてご確認いただきますようお願い致します。

マニュアル(印刷物、添付 CD 等)の設定内容・困ったときは(Q&A)をご確認ください。

弊社ホームページにて最新 Q&A 情報、最新ドライバ・ファームウェアをご確認ください。

**86886.jp** (ハローバッファロー) (http://www 不要)

上記で改善しない場合は、**バッファローサポートセンター**へお問い合わせください。 お問い合わせの際は、以下「必要な情報」③~⑦をあらかじめご確認ください。

インターネット(E メール)でのお問い合わせ先

※左記 URL から画面に従って進み、 表示されるお問合せフォームより

Webサポート **86886.jp/mail/** (http://www不要) **質問をお送りください。** 

電話でのお問い合わせ先 ※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。

センター 月~土 9:30 ~ 19:00

東京第1:03-5781-7435

センター)日~土 9:30 ~ 19:00

[東京第2] 03-5365-3102

IP 電話 050-3101-0070 月~土 9:30~ 19:00

名古屋

052-619-1825 ♪ 月〜金(祝日除く)9:30 ~ 17:00

\*1 NTT 固定電話からは全国一律 11.34 円/3 分で利用可能。(注) 営業日は、上記のほか年末年始、法定点検日など休業する場合があります。

#### 手紙でのお問い合わせ先

〒457-8570 名古屋市南区豊田 3-3-5 (株)バッファロー サポートセンター宛

修理は以下のバッファロー修理センターまでご依頼ください。※修理品送付の前に弊社への連絡は不要です。

保証書について 修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約約款をよくお読み下さい。 修理 web 予約 弊社ホームページより修理の web 予約、受付けた修理品の状況確認が可能です。

**86886.jp/shuri/** (http://www 不要)

送付先住所 〒457-8570 愛知県名古屋市南区豊田 3-3-5

株式会社バッファロー修理センター受付宛

**052-698-7330** ※ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。 電話番号

月~金(祝日を除く) 9:30~12:00 13:00~17:00

送付いただく物 本製品、本製品付属品、保証書(原本)、修理依頼票(\*) \* 修理依頼票は弊社ホームページよりダウンロード可能です。修理依頼票を添付できない

場合は、以下「必要な情報」を記載した資料を製品と一緒にお送りください。

### 【注意事項】

- ※発送は宅配便等控えが残る方法にてお送りください。控えが残らない郵送は固くお断りします。
- ※修理依頼時の送料は、送り主様の負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故においては、弊社は責任を 負いかねます。輸送会社に保証していただくなどの措置をお取りください。
- ※ハードディスク、フラッシュメモリ等の記憶装置内のデータは保証できませんので、修理に送付される前に予め お客様にてバックアップをとっていただきますようお願いします。
- ※AirStation、BroadStation、LinkStation、TeraStationは、修理の際に出荷時の状態に戻す為、設定内容(接続 ユーザ名 / パスワード / 無線暗号キー(WEP)等)を消去しますので、ご送付前に必ず設定内容を控えてください。
- ※修理期間は、製品の到着後10日程度(弊社営業日数)を予定しております。
- ※修理させていただいた製品の保証期間は、元の保証期間の終了日又は、修理完了日より3ヶ月間のいずれか 長い方となります。

製品の添付品販売(一部)、ダウンロード(ドライバ・ファームウェアなど)の代行サービス(有料)は下記のページをご覧ください。

添付品の販売(備品販売窓口)ページ 86886.jp/bihin/ (http://www 不要)

ユーザ登録はこちらのページ **86886。jp/user/** (http://www 不要)より登録いただけます。

#### 必要な情報

- ①返送先(氏名·住所·電話番号(内線)·FAX番号)
- ⑤具体的な症状/エラーメッセージ

②平日昼間の連絡先

- ⑥発生状況(初めから・ある日突然等)、 発生頻度(必ず、時々、時間が経つと等)
- (氏名·住所·電話番号(内線)·FAX番号)
- ⑦ご使用環境 (パソコン機種名、OS (Windows XP等)、周辺機器)
- ③バッファロー製品名
- ④バッファロー製品のシリアルナンバー
- ⑧製品以外の添付品(ACアダプタ、ケーブルなど)
- ※受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の内容は、弊社ホームページでご確認ください。
- \*This product supports only Japanese language. Technical and customer support is limited to Japan only.
  - This product supports Japanese language Operating Systems ONLY.
- 弊社へご提供の個人情報は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。 ・お問合せに関する連絡・製品向上の為のアンケート(サポートセンター)・添付品の販売業務(偏品販売窓口)・製品返送/詳細症状の確認/具積確認/品質向上の為の返送後の動作状況確認(修理センター)・